

Montaż - przygotowanie podłoża

Przed układaniem podłogi należy przestrzegać następujących wytycznych:

- Panele przed montażem należy wnieść do pomieszczenia, w którym będą montowane na okres około 70 godz.
- Zalecane warunki: temperatura 18-20°C, wilgotność do 70%.
- Przy dostatecznym oświetleniu skontrolować stan paneli i ewentualne braki.
- Po ułożeniu podłogi reklamacje łatwo stwierdzalnych wad paneli są wykluczone.
- Niniejszy produkt nie nadaje się do układania w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak na przykład łazienka lub sauna.

Montaż - przygotowanie


Przygotowanie:

- Do układania paneli potrzebne są następujące materiały: folia paroizolacyjna o grubości 0,2 mm (nie stosować na podłogach drewnianych), pianka polietylenowa (w przypadku podłóg z systemem S.A.S. nie stosować) ewentualnie płyta podłogowa Izopanel grubości 5,5 mm, kliny dylatacyjne, klocek odbojowy, zagięty pręt metalowy, piła, młotek (minimum 500 g), ołówek, calówka, klej, masa uszczelniająca Click Guard lub Aqua-Stop (stosowane w pomieszczeniach narażonych na wilgoć i czynniki zewnętrzne, takich jak: kuchnia, korytarz). Dodatkowo: listwy przypodłogowe i akcesoria do nich, listwy dylatacyjne i przejściowe, usuwacz do kleju, rozetki do rur c.o.
- Podłogi panelowe układane są metodą „pływającą” (bez związania z podłożem).
- Nie wolno przyklejać ich do podłoża, przybijać gwoździami lub mocować w inny sposób (np. stoperem drzwiowym).
- Drewno rozszerza się, wobec czego należy zachowywać zawsze (w zależności od wielkości pomieszczenia) 12-15 mm odstęp pomiędzy panelami i ścianami lub innymi elementami nieruchomymi (jak np. rury ogrzewania, ramy drzwiowe).
- W pomieszczeniach o długości lub szerokości przekraczającej 8 metrów trzeba koniecznie wykonać szczeliny dylatacyjne (o min. szerokości 2 cm). Tej zasady należy także przestrzegać w kilku połączonych ze sobą pomieszczeniach. Układać należy w temperaturze pomieszczenia wynoszącej min. 18°C i temperaturze podłogi min. 15°C. Względna wilgotność powietrza powinna wynosić 50-70%.
- Podłoże musi być bezwzględnie płaskie, suche, nośne, czyste i twarde.
- Nierówności podłoża powyżej 3 mm na 1 m trzeba koniecznie zeszlifować lub zaspachlować.

Prosimy dokładnie przestrzegać instrukcji układania.

W razie ułożenia paneli niezgodnego z instrukcją układania rękojmia i roszczenia gwarancyjne są wykluczone.

Montaż - układanie na ogrzewaniu podłogowym

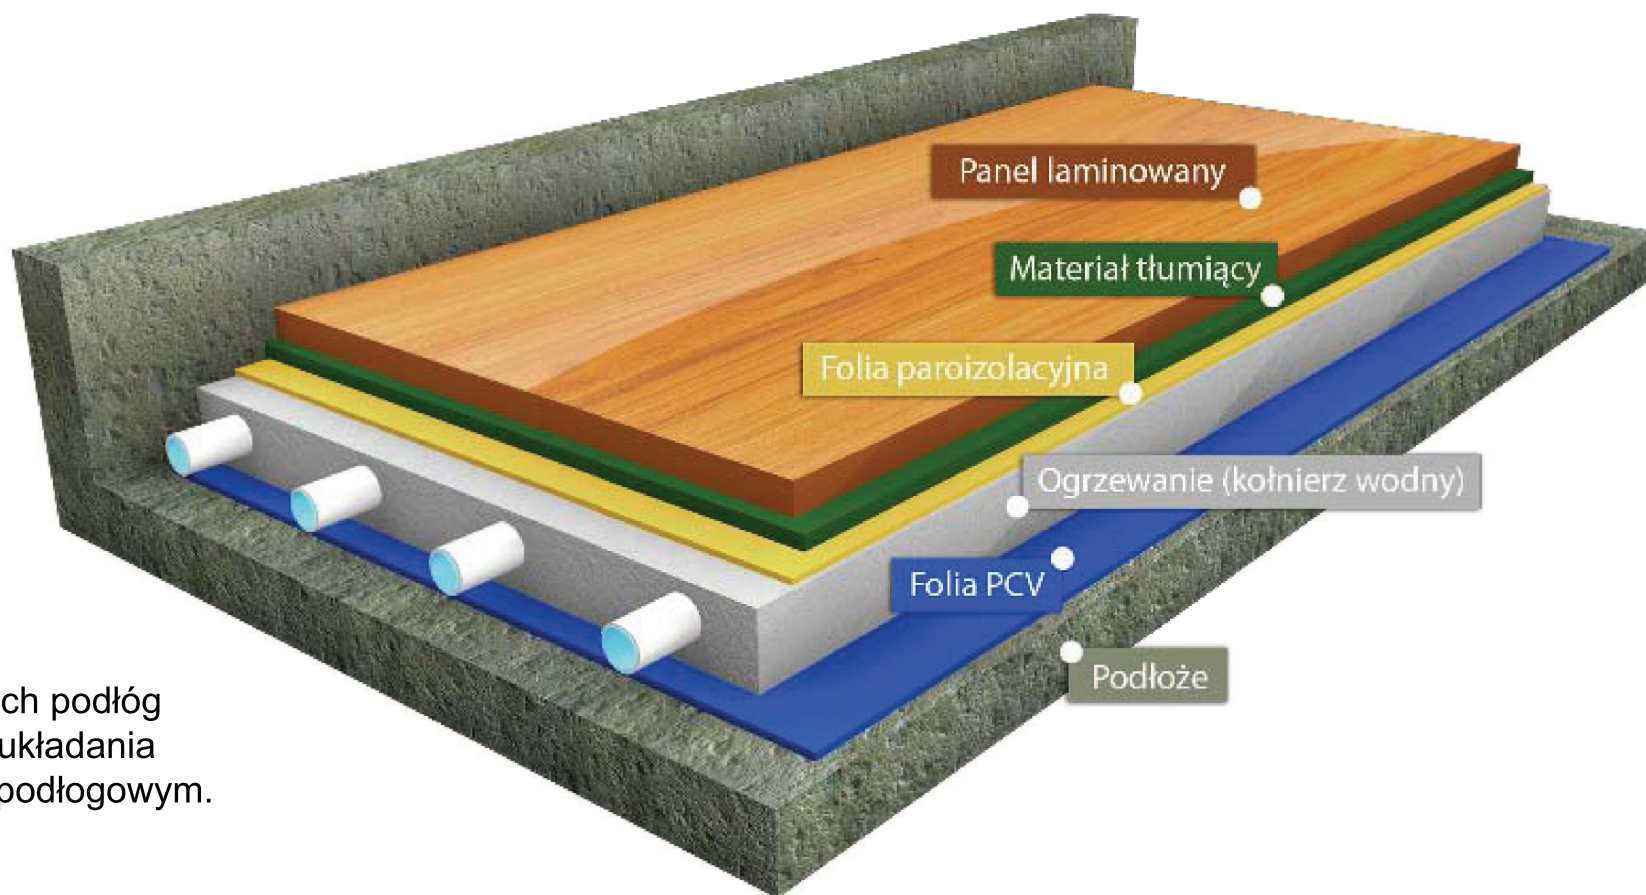

Instrukcje układania:

Wszystkie rodzaje naszych podłóg nadają się wyłącznie do układania na wodnym ogrzewaniu podłogowym.

Montaż - układanie na ogrzewaniu podłogowym

1. Należy przestrzegać podstawowych zasad układania podłogi laminowanej oraz instrukcji układania.
2. Posadzka musi być położona fachowo i równo.
3. Posadzka musi być ogrzana według przepisów producenta. Koniecznie sporządzić protokół z wygrzewania! Należy przy tym zwrócić uwagę na odpowiednie wietrzenie pomieszczeń.
4. Wilgotność końcowa posadzki przed układaniem nie może przekraczać następujących wartości:
 - Posadzka cementowa 2%
 - Posadzka anhydrytowa 0,5%
5. Temperatura w pomieszczeniu podczas układania nie powinna być niższa niż 18°C.
6. Maksymalna temperatura powierzchni podłogi laminowanej nie może przekroczyć 28°C.
7. Przed ułożeniem podłogi ogrzewanie powinno pracować przez 5 dni z maksymalną temperaturą zasilającą.
8. Dwa dni przed rozpoczęciem montażu paneli należy stopniowo obniżać temperaturę do stanu temperatury pokojowej 21°C (punkt 4).
9. W celu sprawdzenia wylewki betonowej czy jastrychu należy użyć kawałków folii PE. Folie o wymiarach 700 x 700 mm rozkładamy w kilku miejscach na wylewce czy jastrychu a następnie krawędzie folii łączymy szczelnie taśmą. Po upływie 36 godzin sprawdzamy czy między folią a podłożem nie powstały odbarwienia betonu i czy folia nie jest wilgotna od strony przylegającej do podłoża. Jeżeli nie występują tego typu czynniki, można montować panele podłogowe. Natomiast w przypadku wystąpienia odbarwień czy też jeśli folia po sprawdzeniu okaże się wilgotna, cały proces osuszania podłoża betonowego czy jastrychu należy **POWTÓRZYĆ**.
10. Korzystać z podłogi panelowej można po 24 godz. w przypadku użycia środków do uszczelniania paneli, takich jak Aqua-Stop, Click Guard czy też kleju.

Montaż - układanie na ogrzewaniu podłogowym

Schemat ogrzewania podłoża przed montażem paneli podłogowych

